

SERRURE

Jo-X II [ジョーエックスツー]

当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をお読みにになり、品質保証書に必要事項を必ずご記入の上、
お客様控を大切に保管してください。

取扱説明書



リモコンを紛失した場合
解錠できませんのでご注意ください。

商品の取り扱いやお問い合わせ：セリユールお客様サポート
(24時間フリーコール:0120-996690)
ホームページ <http://www.serrure.co.jp>

株式会社セリユール
SERRURE®

安全注意事項 及び 製品規格

製品を安全かつ正確に使用して頂くため、注意事項を必ずお守りください。
注意事項につきましてはよくお読みになりお子様やご高齢者にも安全な使用方法を教えてください。
取扱説明書は、お読みになられた後、分かりやすい場所に保管してください。



警告

注意事項を守らなかった場合、使用者が負傷したり財産被害が発生する事があります。
必ずお守りください。



注意

注意事項を守らなかった場合、製品が破損したり製品寿命が短縮してしまうことがあります。
必ずお守りください。



警告

本製品を使用者が任意で分解・設置・修理をしないでください。

精密部品が多いので絶対に分解しないでください。故障の際はコールセンターに連絡してください。
ドアを無理にこじ開けたり、製品に無理な力を加えたりしないでください。故障の原因につながります。

製品内部に水や液体を入れないでください。

故障及び動作不良、感電、火災の恐れがあります。電池ケースの中に水や異物が入ってしまった場合は
電源を入れないでください。すぐに電池を取り出し、乾いた布でおふき取りください。



注意

清掃に濡れた雑巾や揮発性のアルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。

感電や火災の恐れがあり、故障及び動作不良の原因にもなります。清掃時には乾いた布で軽く拭いてください。

硬い物（金槌等）で製品に衝撃を与えないでください。

電子部品を使用しておりますので、強い衝撃を与えたり、散水による水洗いをしないでください。

漏電の恐れがある場所には、設置しないでください。

※本製品は完璧な防犯機能を提供するものではありません。

製品規格

区分	内容	備考
本体サイズ 室内ユニット	(mm) 45.0(W) x 153.7(H) x 34.8(D)	
材質	亜鉛ダイキャスト・ポリカーボネートなど	
リモコン	1 個	30 個まで登録可能
本体用乾電池	単 3 リチウム乾電池 2 本 (パナソニック社 FR6HJ 限定)	1 日 10 回の使用で約 1 年～ 1 年半使用可
リモコン用コイン型電池	CR2032 (H) 1 個	1 日 10 回の使用で約 1 年使用可

※乾電池の寿命は温度・湿度・使用回数及び乾電池の品質により差があります。

本体の乾電池はリチウムイオン乾電池をお使いください。充電式乾電池等の乾電池を使うと誤動作・故障の原因となります。

使用上の注意点および保証基準

使用上の注意点

- ・一般住宅・マンション等の個人ドア、パーティションドア、キャビネット、カタログ等でご紹介している用途以外でのご使用はおやめください。故障の原因、感電、火災の危険があります。
- ・電池は施・解錠時にメロディが鳴る様になりましたら直ちに2本全て交換してください。その際、リチウムイオン乾電池以外のものを使用しないでください。漏液や不具合の原因になります。
- ・電池は交換時期でなくても定期的に（6か月ごと）乾電池の状態を確認し、漏れが確認された場合は、直ちに新しいものと交換してください。

保証基準

万が一当社の製品に故障・不具合が発生したときは、品質保証書をお持ちの上、お買い上げの販売店またはコールセンターまでご連絡ください。


区 分		保証内容	
		保証期間内	保証期間外
正常な 使用状態	設置後1年以内に正常な使用の上故障した場合	無償修理	
	取扱説明書通りに操作しても動作しない場合	無償修理	有償修理
	同じ故障の症状が4回以上発生した場合	製品交換	有償修理
	犯罪などの不法な行為に起因する破損・不具合	有償修理	有償修理
使用上に過失が あった場合	電池の入れ間違い(+ -)、 紛失等の使用者の過失による出張・修理	有償修理	有償修理
	乾電池等の消耗品や付属部品の紛失	有償修理	有償修理
	製品本来の目的以外での故障	有償修理	有償修理
	自社以外による修理、 改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合	有償修理	有償修理
	品質保証書の紛失。必要事項の記載がない品質保証書	有償修理	有償修理
不可抗力(天災、地震、地盤沈下、火災、暴風豪雨、高潮、洪水、津波、噴火、 爆発、騒乱、落雷、異常電圧等)の外部的要因により、故障または破損した場合。		有償修理	有償修理

*製品保証期間内の故障については、無償アフターサービスが受けられます。ただし、お客様の不注意や操作ミスにより発生した故障または製品保障期間が経過した後は有償アフターサービスとなります。

商品の取り扱いやお問い合わせ：株式会社セリユール
(24時間フリーコール：0120-996690)
 ホームページ <http://www.serrure.co.jp>

構成品一覧


本体

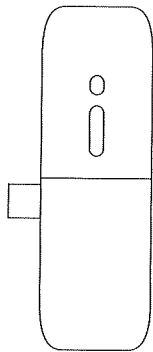

室内ユニット




ストライク 1個




ストライクカバー 1個

ストライクパネルA 1個
ストライクパネルB 1個

付属品




両面テープ 本体用 2枚



両面テープ ストライク用 2枚



単3リチウム乾電池 2本
(FR6HJ)


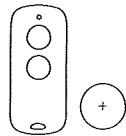


リモコン 1個
コイン型電池(CR2032(H)) 1個
取扱説明書



お客様登録用紙、取扱説明書、取付図(型紙)
アンケート、返信用封筒

室内ユニット

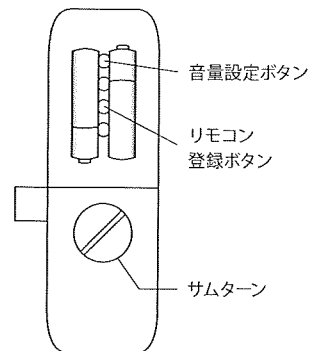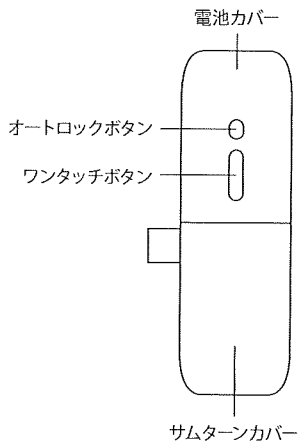

取扱説明書

1. リモコンの登録


*取付け前に必ずリモコンの登録を行ってください。

1-1) リモコンを個別登録する



- ※ 登録は必ず扉を開けた状態で実施してください。
- ※ リモコン登録ボタンを押してから10秒以内に操作がないと登録は終了します。
- ※ 登録するキーが複数ある場合は1つめのリモコン操作の後、続けて他のリモコンの「施錠ボタンと解錠ボタンの同時押し」を行なってください。

1-2) リモコンを全体削除する 注)登録されているリモコンがすべて削除されます。

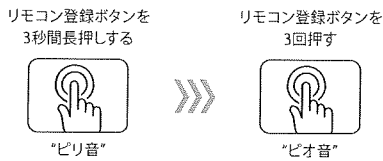

- ※ 削除は必ず扉を開けた状態で実施してください。

2. 解錠/施錠 操作

2-1) ワンタッチボタンでの施錠/解錠

ワンタッチボタンを押す事で、電子錠を施錠または、解錠します。

2-2) サムターン操作による施錠/解錠

室内ユニットのサムターンカバーを開け、サムターンを手動で回す事で、電子錠を施錠または、解錠します。

2-3) リモコンでの施錠/解錠

リモコンの施錠ボタンを押すと電子錠を施錠します。
リモコンの解錠ボタンを押すと電子錠を解錠します。

3. オートロックの解除/設定(初期設定:オートロック)

3-1) オートロックの解除方法

オートロックボタンを3秒間長押しする



3-2) オートロックの設定方法

オートロックボタンを3秒間長押しする



- ※ 設定は必ず扉を開けた状態で実施してください。

4. オートロック時間延長機能

通常ドアが開まった時、約1.5秒で自動施錠します。

室内ユニットのオートロックボタンを押して解錠すると、ドアが開まるとすぐに施錠せず、1分後に自動施錠します。

5. 音量調整

音量レベルは、「小」レベル、「中」レベル、「大」レベル、「無音」の4段階です。
本体の電池カバーを外し、音量設定ボタンを3秒間長押しする。「ビリ音」
音量設定ボタンを押す度に、音量が大きく切り替わる。
音量が「大」になったら、次は「無音」、「小」、「中」、「大」と切り替わる。
お好みの音量に切り替わった後、5秒間操作を行わなければ、その音量で確定となり変更終了となります。

6. 電池交換通知

6-1) 本体の電池寿命通知

本体の電池寿命が近づいた場合、扉の施錠、解錠操作を行うと、メロディーが鳴り通知します。

6-2) リモコンの電池寿命通知

リモコンの電池寿命が近づいた場合、施錠送信、解錠送信を行うと、リモコンのLEDの発光で電池寿命の通知を行いません。

電池正常時：緑色発光

電池寿命時：赤色発光

また、本体は、電池寿命が近づいたリモコンからの施錠 / 解錠送信を受信すると、「ビビビビ音」を鳴らし電池寿命を通知します。

7. デッドボルト引っ掛かり通知

電子錠の施錠、解錠時にデッドボルトがストライクに引っかかった場合に、ブザー音にて通知する。

8. 侵入通知

施錠状態で、強制的にドアを開けられた場合、ブザー警報音が3分間鳴ります。
警報音は、リモコンで解錠する操作をすると鳴り止みます。

9. 火災通知

室内で60℃以上の熱が感知されると、電子錠を解錠し、ブザーにて警報音を3分間鳴動させる。

10. 機器故障通知

機器の内部故障を検出した場合、ブザーにて警告音を3分間鳴動させる。

11. 乾電池の交換について

- 施錠、解錠時に3秒程度のメロディが鳴るようになったら、乾電池交換時期を知らせる信号です。
すぐに本体の乾電池を2本全て新しいものと交換してください。
※乾電池挿入時＋を確認してください。逆挿入すると漏液や破裂の原因となります。乾電池はリチウム乾電池をお使いください。
他の乾電池を使うと誤作動・故障の原因となります。
- リモコンでの解錠時、リモコンのLEDがつかなくなったら電池交換時期です。
すぐに電池を交換してください。
- リモコンの電池はコイン型リチウム電池 CR2032 (H) を1個ご用意ください。電池の寿命は1年ほどです。
※電池挿入時＋を確認してください。逆挿入すると漏液や破裂の原因となります。

12. ストライク位置切り替え (取り付け施工時に設定)

本体には、ストライクの検知位置を本体(室内ユニット)の右側、または左側に切り替える、ストライク設置位置切り替え機能を有する。
※リモコンの登録をしていないと、ストライク位置切り替えが出来ません。

12-1) ストライク位置切り替え手順

ワンタッチボタンを3秒間長押しする。「ビリリ音」
扉を閉めストライクの位置を本体に検出させる。扉を閉めるとストライクの位置を本体が検出します。
本体が正しくストライクを検知した場合は自動で施錠状態となる。「ピオ音」
本体が正しくストライクを検知できない場合、ブザー鳴動し終了。「ピロピロピロ音」

取り付け説明書

取り付け前の準備

***取り付け前に必ずリモコンの登録を行ってください。**

1. ドアを清掃する

取り付けるドア表面を必ず清掃してください。

製品はドアや、ドア枠に両面テープで貼り付けます。

ドアやドア枠に水分や脂分があると剥がれやすくなるため、あらかじめ、中性洗剤で拭いてきれいにしてください。

ドア、ドア枠の製品取り付け面を、水で薄めた中性洗剤などできれいに汚れ、油分を拭きとって清掃してください。

中性洗剤が表面に残らないように、すすいだ雑巾などできれいに拭いてください。

水分が残らないようにドア表面を十分に乾燥させてください。

本製品は、右開きドア、左開きドア、どちらにも対応しております。

本体の動作切り替えは、「12ストライク位置の切り替え」をお読みいただき、ドアに合わせて設定を切り替えてください。

2. 取り付け位置の確認

実際の貼り付けの前に、貼り付け位置に目印をつけ、十分に位置の確認を行ってください。

製品本体、ストライクの取り付け位置は付属の取り付け用型紙をお使い定めてください。

製品本体とストライクとのスキマは約1cmで設置してください。

距離が近いと、ドアの開閉の際に製品本体とストライクが当たる可能性があります。

ストライクの貼り付け位置、向きを決める。

ドア面と平行なドア枠面に、両面テープでストライクの底面を貼り付け。

ドア面と垂直なドア枠面に、両面テープでストライクの側面を貼り付け。

どちらの取り付けができるかご確認ください。

取り付け面からの高さの調整が必要な場合は、別途スペーサーを御使用ください。

電子錠本体の取り付け位置、を決める。

ヘッドボルトがストライクの穴に入る位置に貼り付け。

ドアの取り付け面からの高さの調整が必要な場合は、別途スペーサーを御使用ください。


貼り付け位置を決めたら、目印をつけてください。

製品本体、ストライクを貼り付ける前に、ご確認ください。

ドアとストライクが当たらないか

製品本体とストライクが当たらないか

製品本体とストライクカバーとのスキマは約1cmであるか

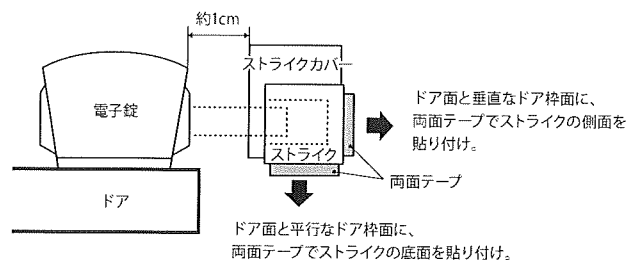

3. ストライクと製品本体の貼り付け

清掃しきれいな面に、ストライクと製品本体を貼り付けます。

両面テープは貼り付けた後、およそ3日で最大の貼り付け強度となります。その間、なるべく強く引き剥がすような力を加えないでください。

4. 製品の取り外し

電子錠を使用しない、取り外したい場合、両面テープを剥がし、電子錠を取り外してください。

・ドライヤーを当てて温めると、テープの粘着面がはがれやすくなります。

・釣り糸などのテグスや、切れにくい丈夫な糸を使い、のこぎりで切るように糸を左右に引いて、両面テープを削っていくようにして取ります。

その際、糸で手を切らないように、軍手やタオルなどを使って糸を使うようにしてください。