

設定説明

各部説明

初めてご利用になる場合は、アプリケーションのダウンロードおよびインストールが必要です。アプリケーションのダウンロードおよびインストールは、画面の指示に従って行ってください。

1. スマートフォンアプリのダウンロード、インストール

- 1-1) iPhoneをご使用の場合
右記QRコードをスマートフォンで読み、弊社HPIにアクセスしてください。ページ内容ご確認いただき、スマートフォンアプリをダウンロード、インストールしてください。
- 1-2) Android搭載スマートフォンをご使用の場合
右記QRコードをスマートフォンで読み、弊社HPIにアクセスしてください。ページ内容ご確認いただき、スマートフォンアプリをダウンロード、インストールしてください。



<https://serrure.biz/download/>

2. スマートフォンの登録

ダウンロード、インストールしたアプリを起動し、画面指示に従いAmulet本体にスマートフォンを登録してください。本製品はBluetoothでスマートフォンとアクセスします。スマートフォンのBluetoothを起動してから操作してください。

Amulet本体にスマートフォンを登録完了しましたら、スマートフォンアプリの“OPEN”、“CLOSE”ボタンを操作し、Amulet本体のデッドボルトが駆動するか確認をお願いします。

取付け説明

本製品は玄関ドアの上部に取り付けます。ドアをロックする為にドアの取付け枠を利用します。下記内容に沿ってドアとドア枠との段差寸法を確認し、製品を取り付けてください。

1. スマートフォンの登録、設定準備

本製品は、スマートフォンで開閉の操作を行います。製品をドアに取り付ける前に、事前にスマートフォンの登録、設定を行なってください。上記設定説明に従い、スマートフォンアプリのダウンロード、インストール、製品本体へスマートフォンの登録設定行ってください。登録後、スマートフォンで製品本体のデッドボルトが開閉動作を行うか確認を行ってください。

2. ドアの事前清掃

本製品は、取り付けの際にドアの表裏、およびドア面に両面テープを貼り付けます。製品が確実に取り付けられますように、事前に、ドア表裏、ドア面を中性洗剤で清掃してください。清掃後は水分が残らない様、十分に乾燥させてください。汚れや水分の残りがございましたら、取り付けが確実に行えない可能性があります。

3. 本体とドア枠段差の確認

付属の確認用紙を使い、ドアとドア枠の段差を測ります。用紙を点線で折り、折り目をドア枠の端に当て、ドア枠の厚みに沿って用紙を折り、用紙でドアとドア枠の段差を写し取ります。

4. 本体の取り付け厚みの調整

本体からデッドボルトを出します。六角棒レンチで本体の厚さ調整ボルト左右4本を緩めます。ドア段差の確認用紙をシャーシにあわせて、デッドボルトとシャーシとの隙間を確認用紙の段差に合わせ、その位置で、最初に緩めたボルトを締めて厚みを固定します。その際、製品が左右、上下に傾きが無き様に固定してください。(製品を取り付けする際に、ドア枠とデッドボルトのスキマが約5mmになるよう本体の位置を調整してください。)

5. 本体の取り付け高さの調整

本体の厚み調整と同様に、本体の高さ調整を行ってください。六角棒レンチで本体の高さ調整ボルト左右4本を緩めます。本体がドア枠に当たらないように、なるべく上の位置に、最初に緩めたボルトを締めて固定します。

6. 本体の取り付けの際のミゾ付きゴム、ゴムクッションの確認、準備

シャーシの、ドア表側への引っ掛け曲げ部にガタ止め用の溝付きゴムをはめてください。製品をドア面に引っ掛けた際、ドア表面と溝付きゴムに隙間がありガタつく場合、そのガタつきを止める為に、付属の厚み調整用ゴムクッションをドア表側の一番上部に貼り付けてください。

7. 本体の取り付け、確認

ドア天井のドア先端付近に本体を取り付けます。両面テープで本体を貼り付けてください。シャーシの天面の両面テープ、および一番下側の両面テープの剥離紙をはがし、製品をドア上部に貼り付けてください。製品がドア上面から浮きが無き様、しっかりと押し付け固定してください。

8. 緊急用バッテリーホルダーの取り付け





製品の室外側の緊急用9Vバッテリーホルダーをドア上部に貼り付けてください。貼り付け後に、付属のバッテリーホルダーキャップを保護のためにはめてください。

9. ドア開閉センサーユニットの取り付け

本製品はドア枠に取り付けたセンサーユニットにより、ドアの開閉を検知します。ドア開閉センサーユニットの左右を製品本体ケース左右中央に合わせ、ドア枠の下を基準とし、ドア枠から下にはみ出さない様、裏面の両面テープでドア枠に貼り付けてください。

10. 取り付け状態、製品動作の確認

スマートフォンアプリの開閉ボタンで、デッドボルトが駆動しドアのロック、解除ができることを確認してください。ドアを閉めた際に、自動でデッドボルトが稼働し、ドアがロックされるか、確認をお願いいたします。デッドボルトとドア枠との隙間が5mm以下にならない様ご注意ください。(隙間が5mm以下の場合、ドアのゆがみ等により、施錠がうまくできなくなる場合があります。)

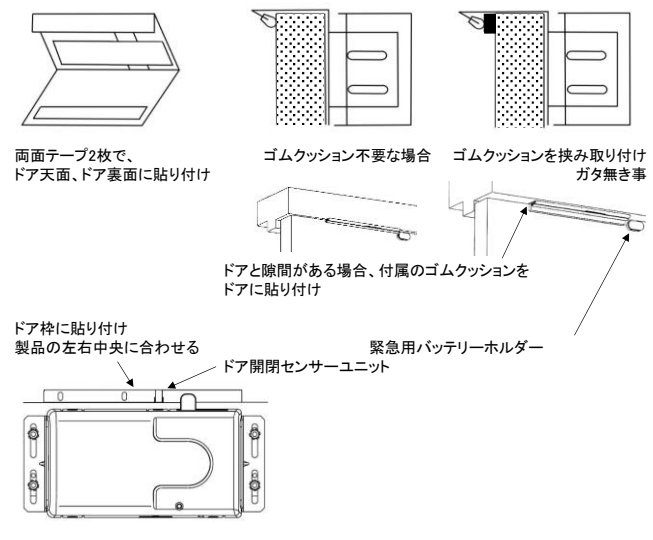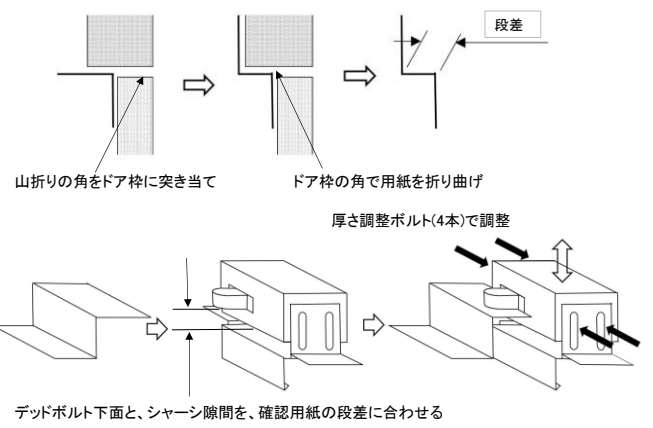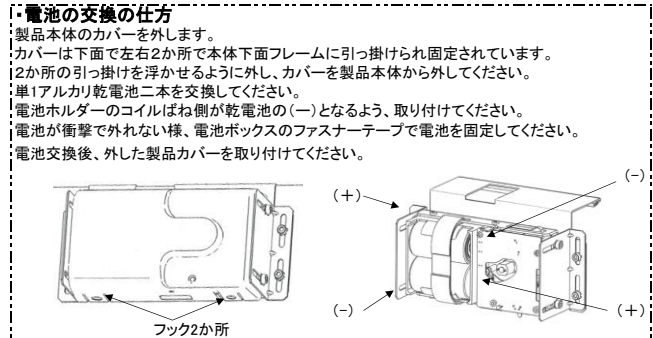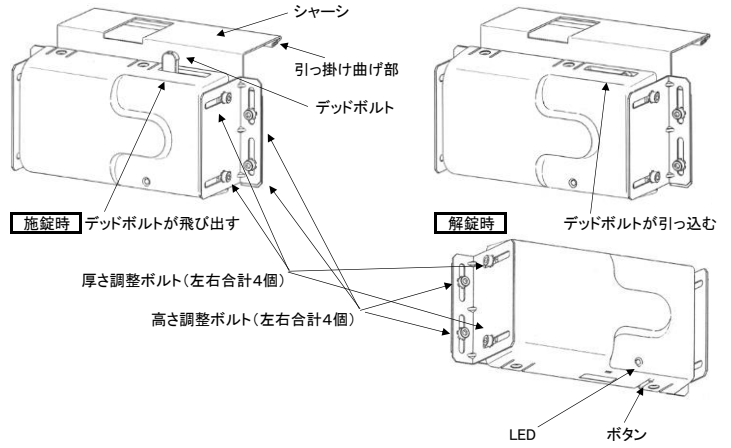

安全注意事項

製品を安全かつ正確に使用して頂くため、注意事項を必ずお守りください。注意事項につきましてはよくお読みになりお子様やお年寄りにも安全な使用方法をお伝えください。
取扱説明書は、お読みになられた後、分かりやすい場所に保管してください。

- 警告** 注意事項を守らなかった場合、使用者が負傷したり財産被害が発生する事があります。必ずお守りください。
- 注意** 注意事項を守らなかった場合、製品が破損したり製品寿命が短縮してしまうことがあります。必ずお守りください。

警告

本製品を使用者が任意で分解・設置・修理をしないでください。
精密部品が多いので絶対に分解しないでください。故障の際はコールセンターに連絡してください。

ドアを無理にこじ開けたり、製品に無理な力を加えたりしないでください。
故障の原因につながります。

製品内部に水や液体を入れないでください。
故障及び動作不良、感電、火災の恐れがあります。電池ケースの中に水や異物が入ってしまった場合は電源を入れないでください。
すぐに電池を取り出し、乾いた布でおふき取りください。

注意

ボタンを無理に押すなど乱暴に扱わないでください。
ボタンは必ず指の腹で押してください。爪の先、尖った物では押さないでください。
清掃に濡れた雑巾や揮発性のアルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
感電や火災の恐れがあり、故障及び動作不良の原因となります。
清掃時には乾いた布で軽く拭いてください。
硬い物(金槌等)で製品に衝撃を与えないでください。
電子部品を使用しておりますので、強い衝撃を与えたり、散水による水洗いをしないでください。
漏電の恐れがある場所には、設置しないでください。
外出する時は扉が確実に閉まっているか確認してください。

※本製品は完璧な防犯機能を提供するものではありません。

設定・操作説明書

1. 解錠/施錠 操作

- 1-1) ドアロックの解錠
スマートフォンアプリでロック解除ボタンを押すと、ドアのロックが解錠されます。
- 1-2) ドアロックの施錠
ドアを閉めると、ドア枠に取り付けられたドア開閉センサーユニットを本体センサーが検知し、約1.5秒後に自動で施錠します。(オートロック)
- 1-3) ボタン操作による施錠/解錠
本体下面にあるボタンを押すと、施錠、解錠を行います。

注意) ドアのロックを解錠してもドアを開けない場合、約5秒後に自動的に施錠します。

2. 電池交換通知

施錠、解錠時に「ピー」音が鳴り、スマホアプリにも電池交換をお知らせするメッセージが現れます。

3. ドア閉め忘れ通知

ドアが開いている状態が1分間続いた場合は、ブザーにてドアの閉め忘れを通知します。

4. デッドボルト引掛かり通知

解錠、施錠時にデッドボルトがドア枠等に引っかかり正常に施錠、解錠ができなかった場合、施錠、解錠のトライを行います。
リトライを行っても正常に施錠、解錠ができない場合「ピー」音にて通知いたします。

5. 異常が発生した場合のリセット方法

異常が発生した場合、乾電池を一旦外すと製品をリセットできます。
(登録したスマートフォン情報はリセットされません。)
リセットしても症状が改善されない場合は故障の可能性がありますので、コールセンターまでご連絡ください。

6. 乾電池の交換についてのご注意

電池交換通知が発生しましたら、本体のカバーを開け、乾電池2本とも新品に速やかに交換してください。
乾電池は新品の単1アルカリ乾電池をお使いください。
マンガン電池など他の乾電池や、充電式電池を使うと誤動作、故障の原因となります。
※乾電池挿入時+-を確認してください。逆挿入すると漏液や破裂の原因となります。


7. 乾電池が完全に放電してしまい、製品が動作しなくなった場合

9V形アルカリ乾電池を、ドア外側に設置した緊急用電池ソケットに接続してください。
接続した9V形アルカリ乾電池で一時的に動作いたします。
新品の単1アルカリ乾電池をご用意いただき、速やかに電池を交換してください。

品質保証書

製品名	
品番	
製品シリアル番号	
購入日	西暦 年 月 日
保障期間	購入より1年間
製造元	株式会社セリユール
住所	〒104-0061 東京都中央区銀座4-13-15 成和銀座ビル7F
URL	https://serrure.biz

同梱品一覧

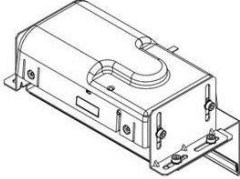本体	付属品	
 <p>本体ユニット</p>	ミゾ付きゴム	単1アルカリ乾電池2本 (取付付済)
	厚み調整用ゴムクッション	
	ドア開閉センサーユニット	取付用六角棒レンチ
	9Vバッテリーホルダーキャップ	取扱説明書 取付説明書 取付確認用紙 お客様登録はがき

製品仕様

本体サイズ	152(W) x 75(D) x 43(H)	対応ドア厚35mm~45mm
本体重量	約 410g	(固定用ブラケット等含む 約740g)
材質	ステンレス・ポリカーボネートなど	
乾電池	単1アルカリ乾電池2本(ご購入時には取付済) 1日10回の使用で約5年	
定格電圧	3V	
非常電源	9V形アルカリ乾電池	別途購入

- * 乾電池の寿命は温度・湿度・使用回数及び乾電池の品質により差があります。乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。
- * 充電式乾電池等の電池を使うと誤動作・故障の原因となります。

使用上の注意点および保証基準

使用上の注意点

- 一般住宅・マンション等の個人ドア、パーティションドア、キャビネット、カタログ等でご紹介している用途以外でのご使用はしないでください。故障の原因、感電、火災の危険があります。
- 電池は施錠、解錠時にメロディが鳴る様になりましたら直ちに2本とも交換してください。
- その際、新品のアルカリ乾電池以外のものを使用しないでください。漏液や不具合の原因になります。
- 電池は交換時期でなくても定期的に(6か月ごと)乾電池の状態を確認し、漏れが確認された場合は、直ちに新しいものと交換してください。
- 本製品はスマートフォンで施錠、解錠を行なうので、専用アプリケーションをダウンロードおよび起動する必要があります。
- スマートフォンでの操作完了後は、アプリケーションを終了させてください。
- スマートフォンの反応範囲は、本体から約5m以内です。
範囲外では動作しませんので、ご注意ください。

本製品は登録したスマートフォンのみで開閉操作を行います。
必ず登録したスマートフォンを携帯していただくようお願いいたします。
またスマートフォンが電池切れを起こすと本製品の操作が行えませんが、外出の際にはスマートフォンの電池残量にご注意をお願いいたします。

- スマートフォンとBluetooth通信を行なうシステムのため、次のような場合は正常に動作しなかったり、動作が不安定になる場合があります。
 - テレビ塔や、発電所・ガソリンスタンド・放送局・大型ディスプレイ・空港・工事現場
 - パチンコ店など、強い電波やノイズの発生する場所に近しい時
- スマートフォンが次のような金属製のものに接していたり、覆われている時
 - アルミ箔などの金属の貼られたカード
 - 金属製の箱
 - 金属製のサイフやカバン
 - 小銭
 - カイロ
 - CDやDVDなどのメディア類
- スマートフォンを次のような電波を発信する製品と同時に携帯している時
 - 他の携帯電話やコードレス式電話などの無線通信機器
 - パソコンや携帯情報端末 (PDA など)
 - デジタルオーディオプレーヤー
 - ポータブルゲーム機
- 電子レンジ、エアコンの室外機、インバーター方式蛍光灯照明等に近しい時
- 無線LANが構築されている場所
- スマートフォンのBluetooth通信時に情報漏洩が発生しましても、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

保証基準

万が一当社の製品に故障・不具合が発生したときは、品質保証書をお持ちの上、お買い上げの販売店またはコールセンターまでご連絡ください。
製品保証期間内の故障については、無償アフターサービスが受けられます。ただし、お客様の不注意や操作ミスにより発生した故障または製品保証期間が経過した後は有償アフターサービスとなります。

保証内容

区分	保証期間内	
正常な使用状態	設置後1年以内に正常な使用の上故障した場合	無償修理
	取扱説明書通りに操作しても動作しない場合	無償修理
	同じ故障の症状が4回以上発生した場合	製品交換
	犯罪などの不法な行為に起因する破損・不具合	有償修理
使用上の過失があった場合	電池の入れ間違い(+)	有償修理
	紛失等の使用者の過失による出張・修理	有償修理
	乾電池等の消耗品や付属部品の紛失	有償修理
	製品本来の目的以外での故障	有償修理
	自社以外による修理、改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合	有償修理
	品質保証書の紛失。必要事項の記載がない品質保証書	有償修理
	不可抗力(天災、地震、地盤沈下、火災、暴風豪雨、高潮、洪水、津波、噴火、爆発、騒音、落雷、異常電圧等)の外部的要因により、故障または破損した場合	有償修理

商品の取り扱いやお問い合わせ: セリユールお客様サポート
緊急の場合、24時間フリーコール: 0120-996690
その他の場合、セリユールホームページ お問い合わせフォーム:
https://serrure.biz