

# セリュール アミュレット用ボタンリモコン 取扱説明書


製品を安全かつ正確に使用して頂く為、注意事項を必ずお守りください。  
 注意事項につきましてはよくお読みになり、お子様やご高齢者の方にも安全な使用方法をお伝えください。  
 取扱説明書はお読みになった後、わかりやすい場所に保管して下さい。

**警告！** 注意事項が守れなかった場合、使用者が負傷したり財産被害が発生することがあります。  
 ・本製品を使用者が任意で分解・組み立て・修理をしないでください。  
 特に精密部品が多いので、絶対に分解をしないでください。  
 故障の可能性がある際は、コールセンターまたは弊社HPお問合せ宛に連絡して下さい。  
 ・製品内部に水や液体を入れないでください。故障及び動作不良、感電、火災の恐れがあります。

**注意！** 注意事項を守らなかった場合、製品が破損したり製品寿命が短縮してしまうことがあります。  
 ・ボタンを無理に押すなど乱暴に扱わないでください。  
 ・硬いもの(金槌など)で製品に衝撃を与えないでください。  
 ・精密な電子部品を使用しておりますので、強い衝撃を与えたり、散水による水洗いをしないでください。  
 ・清掃に濡れた雑巾や揮発性のアルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。故障や動作不良の原因、製品素材の変質、感電や火災の恐れがあります。

**使用上の注意点**  
 一般住宅・マンション用の玄関ドア、室内ドアなどHPやカタログでご紹介している用途以外でのご使用はおやめ下さい。

## 各部説明

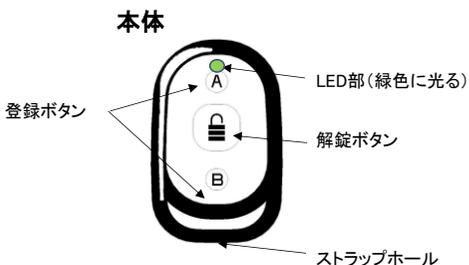

## 製品仕様

本体サイズ	37.5(W) × 60.0(H) × 12.0(D) (mm)
本体重量	約18g
使用電池	CR2032ボタン電池
定格電圧	3V
生産国	日本

## 付属物

面テープ 2セット(ドアに取付用)

電池絶縁シート(電池の消耗防止用)

取扱説明書

- 本製品の電池はお客様が交換出来ない仕様となっております。  
 原則、通常の使用状態(1日10回の開閉)で約3年間の使用が出来ますが、  
 万一、電池切れとなった場合は弊社HPお問合せ宛ご連絡下さい。
- 乾電池の寿命は温度・湿度・使用回数及び乾電池の品質により差があります。
- 技適認証番号は、ご登録されたスマートフォンでご確認いただけます。  
 「serrure amulet 専用アプリケーション」を立ち上げると画面に表示されます。



## 品質保証規約

保証期間中に正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。  
 万が一弊社の製品に故障・不具合が発生したときは、品質保証書をお持ちの上、お買上げの販売店またはセリュールお客様サポートまでご連絡ください。

区分	保証期間内	保証期間後
<b>正常な使用状態</b>		
設置後1年以内に正常な使用の上故障した場合	無償修理、交換	有償修理、交換
取扱説明書通りに操作しても動作しない場合	無償修理、交換	有償修理、交換
同じ故障の症状が4回以上発生した場合	無償交換	有償修理、交換
犯罪などの不法な行為に起因する破損・不具合	有償修理、交換	有償修理、交換
<b>使用上に過失があった場合</b>		
電池の入れ間違い(+)	有償修理、交換	有償修理、交換
紛失等の使用者の過失による出張・修理	有償修理、交換	有償修理、交換
乾電池等の消耗品や付属部品の紛失	有償修理、交換	有償修理、交換
製品本来の目的以外での故障	有償修理、交換	有償修理、交換
自社以外による修理、改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合	有償修理、交換	有償修理、交換
品質保証書の紛失。必要事項の記載がない品質保証書	有償修理、交換	有償修理、交換
<b>不可抗力(天災、地震、地盤沈下、火災、暴風豪雨、高潮、洪水、津波、噴火、爆発、騒乱、落雷、異常電圧等)の外部的要因により、故障または破損した場合。</b>	有償修理、交換	有償修理、交換

※製品保証期間内の故障については、無償アフターサービスが受けられます。  
 ただし、お客様の不注意や操作ミスにより発生した故障または製品保証期間が終了した後は有償アフターサービスとなります。

## 品質保証書

製品名	セリュール アミュレット ボタンリモコン
品番	AMBR
製品シリアル番号	
購入日	西暦 年 月 日
購入先	
保障期間	購入日より1年間
製造元	株式会社セリュール 〒104-0061 東京都中央区銀座4-13-15 成和銀座ビル7階
URL	<a href="https://serrure.biz">https://serrure.biz</a>

商品のお取り扱いやお問い合わせ : 株式会社セリュール  
 ・セリュールお客様サポート 緊急時フリーコール 0120-996-690  
 ・弊社HPお問い合わせ <https://serrure.biz>



## ボタンリモコンの登録・設定ガイド

※「ボタンリモコン」はご購入時、アミュレット本体に登録されておりません。

商品が届きましたら、先にアミュレット本体の設定、動作確認を済ませて下さい。

本製品はその後の登録となります。

スマートフォンへのアプリ登録とアミュレット本体の設定、動作確認が出来ましたら、

次の手順で「ボタンリモコン」の登録、動作確認を実施して下さい。

### (1)ボタンリモコンの登録

1、まずお使いになる前に、すでにボタンリモコンに入っている電池を通电させます。

ボタンリモコンから出ている透明の電池絶縁シートを引っ張り抜いてください。

これでボタンリモコンに通电いたします。

登録したスマートフォンのアプリを立ち上げて近くに置いて下さい。(2m以内)

2、ボタンリモコンにあるAボタンを2秒以上長押しして下さい。

Aボタンの上にあるLEDが早い間隔で60秒間点滅します。

3、スマートフォンにつながると「RGB\_Amulet」の表示が出ます。

右にある接続ボタンを押すと接続が開始され、登録が完了すると「接続する。。。」

の表示が出て、LEDが2回点滅して通知します。

これでボタンリモコンの登録は完了です。

※スマホ画面で表示が出ない場合は、画面右下にある虫眼鏡マークを押しして再検索して下さい。

iPhoneの場合文字データが化ける事がまれにあり、「OTA」と出る事がありますが、その「OTA」を選んでいただいても登録は可能です。

※登録されている場合は、解錠ボタンを押した時のみ、LEDが光ります。

登録されていない場合は、3つのボタン(解錠、A、B)どれを押しても光ります。

4、実際に解錠を試してみてください。

真ん中の解錠ボタンを押すとLEDが点滅し、アミュレット本体が解錠します。

※もし、解錠しない場合は、上記の登録手順を再度実施して下さい。

### (2)ボタンリモコンの再起動

※登録されているデータは消えません。データを維持したままで再起動します。

※製品が誤動作をする場合、まずこの再起動をお試しください。

1、ボタンリモコンのBボタンを2秒以上長押しして下さい。

2、指を離し3秒後にLEDが点滅すれば、再起動の完了です。

### (3)ボタンリモコンの初期化

**注意：この操作は製品を出荷時の状態に戻すもので、登録していたすべてのデータが削除されます。**

※(2)の再起動をしても直らない場合、または登録に失敗した場合など、すべて登録をやり直す際に行ってください。

1、ボタンリモコンのA、Bボタンを同時に3秒以上長押しをしてください。

LEDがゆっくりした間隔で60秒間点滅します。

※LEDが早い間隔で点滅した場合は、再度実施してください。

2、その間に再度、ボタンリモコンのA、Bボタンを同時に3秒以上長押しを

してください。LEDが早い間隔で5回点滅します。これで初期化は完了です。

### (4)ボタンリモコンをドアに取付ける場合

登録が完了したボタンリモコンは、付属の面テープでドア室内側の押しやすい場所に固定する事も出来ます。

取付けの際は、ドア表面をきれいに拭き、水分が残らないようにしてください。

### (5)電池残量の確認

電池残量が減ってきましたら、解錠ボタンを押した後LEDが3秒間点滅してお知らせします。

電池交換が必要な際は、弊社HPお問合せ宛ご連絡下さい。

有償(本体は無償交換、送料のご負担をお願い致します。)で電池交換を承ります。